
# 取付方法


❶フォーク爪を刺す




❷付属のラッシングベルト
をブレードに通す

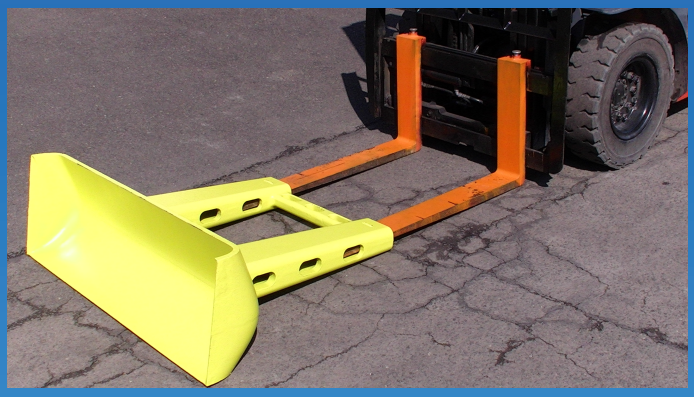

❸付属の保護金具に
ベルトを通す

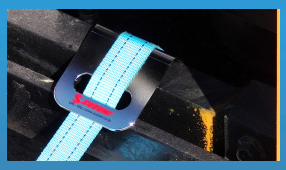

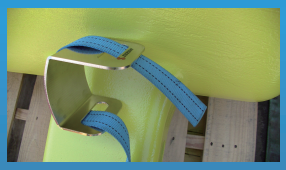



❹ラッシングベルトの
ラチェットで固定する



❺取付完了
（約５分）




動画で確認